CEMEX® Interimsprothesen

OP-Technik Schulter

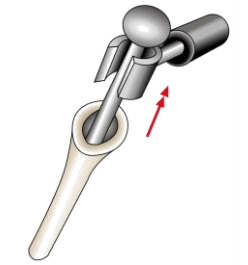

1. Entfernung der Prothese mit umfassendem Débridement und Entfernung aller Zementreste (falls vorhanden).

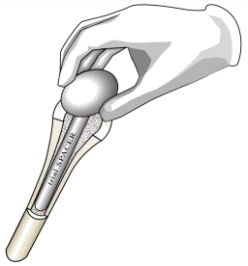

2. Auswählen der korrekten Implantatgröße mit den Probekomponenten.

3. Applikation von Zement auf die Unterseite des Implantatkopfs.
Achtung: Es darf kein Zement auf die Gleitfläche gelangen.

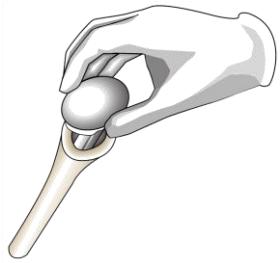

4. Einsetzen des Implantates in den Humerusmarkraum und Wiederherstellung der korrekten anatomischen Stellung

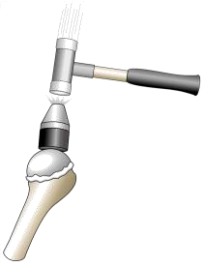

Optional: Positionierung mit einem Einschläger
Achtung: auf das Implantat darf nicht direkt mit einem Hammer geschlagen werden

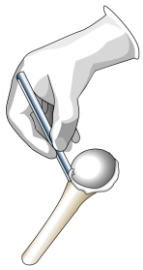

5. Entfernung von überstehendem Zement und Reponierung des Gelenkes.

SIN0017-0214

MEDIX merete®

Merete Medical GmbH, Alt-Lankwitz 102 ,12247 Berlin , www.merete.de